


EIZO ColorEdge 간단 설치 매뉴얼

1. 모니터 케이블 연결
(전원케이블, 시그널케이블, USB Up-Stream)

※ 반드시 모니터 박스에 동봉된 USB Up-Stream 으로 PC와 모니터를 연결해야 합니다.

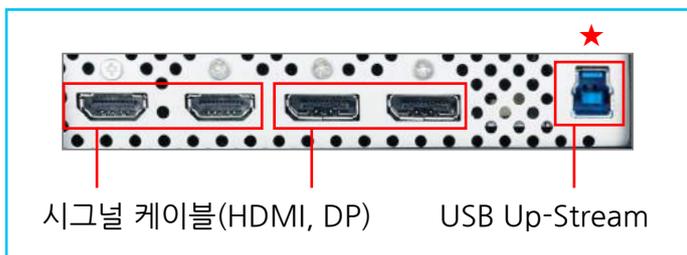


2. 씨지코리아 홈페이지(www.cgkorea.co.kr)에서 ColorNavigator 소프트웨어를 다운받아 설치한 뒤 실행하세요. (동봉 CD로도 설치 가능)


3. 설치된 ColorNavigator 실행
* CS는 센서 장착 후 실행




4. Create a New Target 클릭

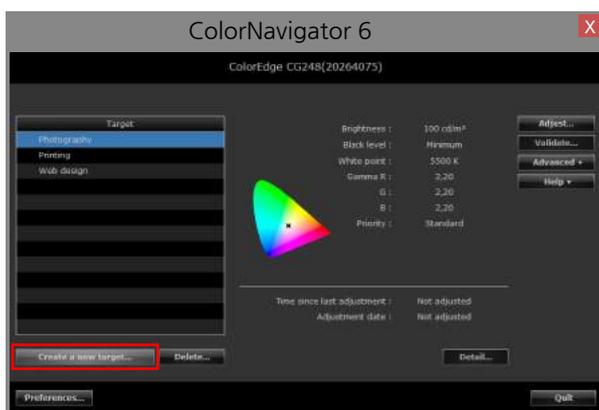

5. Enter Manually(수동 입력) 선택 ▶ Next

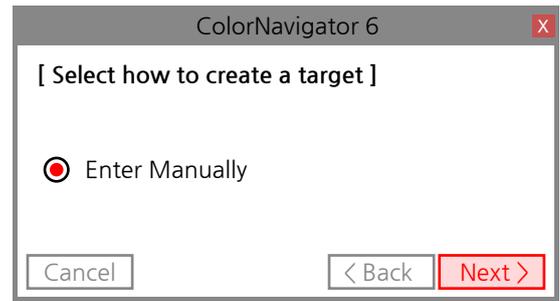


6. Gamut(색영역) sRGB 선택 ▶ NEXT

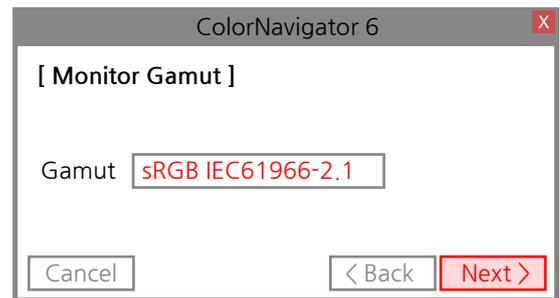


※ EIZO 비사용자와 공유 및 기본 출력시 sRGB(권장)

※ EIZO 사용자와 공유 및 CMS가 적용된 프린터로 출력시 Monitor native(Adobe RGB)

7. Brightness(밝기) 120cd/m² 선택
▶ Temperature(색온도) D65 선택 ▶ NEXT

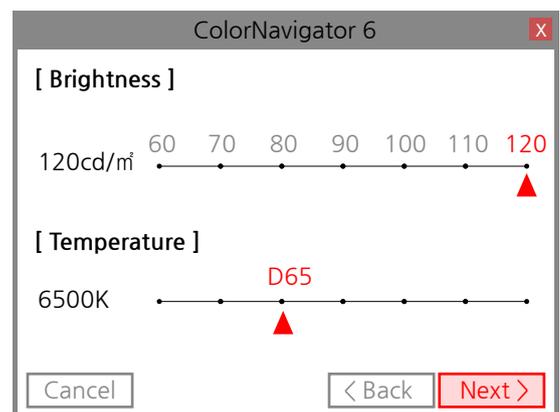


8. Black Level(블랙 레벨) Minimum(0.2) ▶ NEXT

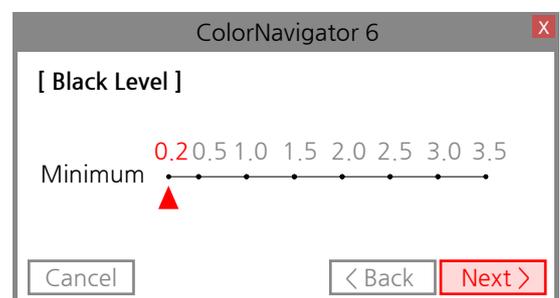


9. Gamma(감마) 2.2 선택

▶ Priority(우선 순위) Standard 선택 ▶ NEXT

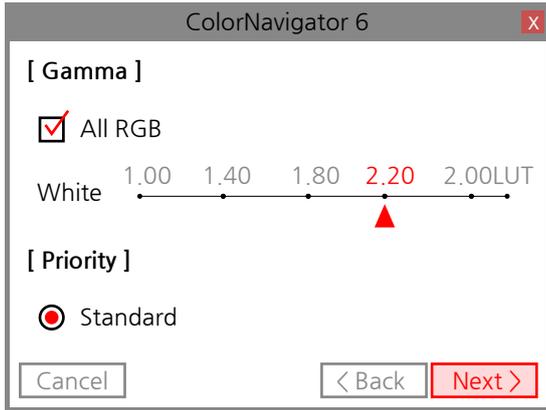


10. Target Name(타겟 이름) 입력

▶ Start Adjustment(조정 시작) 선택 ▶ Finish

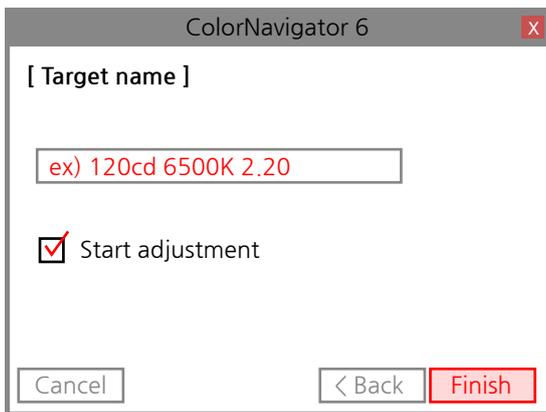


11. Built-in(내장 센서) 선택 ▶ NEXT

* CS는 외부 센서(Spyder5 / EX3) 선택

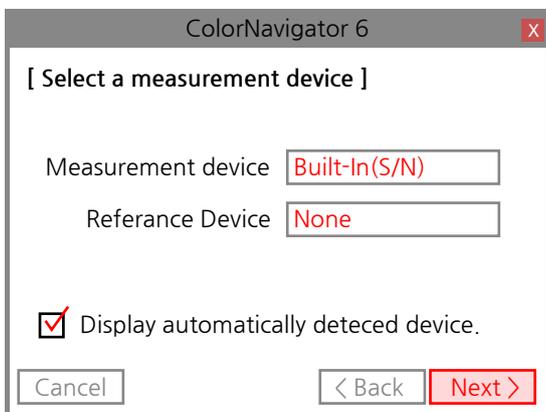

12. Proceed를 선택하면 자동 캘리브레이션이 시작됩니다.

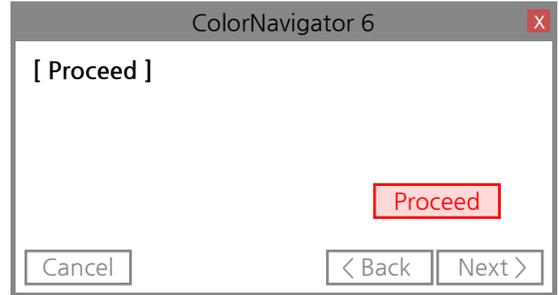

13. 다음과 같이 모니터 빌트-인 센서가 나와 컬러를 자동으로 조절합니다. 캘리브레이션이 완료될 때까지 잠시 기다려주세요.



14. 캘리브레이션이 끝나면 다음과 같이 조정된 결과 값이 나옵니다. 확인 후 FINISH를 클릭하면 캘리브레이션이 종료됩니다.

